

Atteignez facilement les endroits les plus difficiles

Présentation de la brosse articulée, aux fibres de différentes épaisseurs agencées en forme de V et sa tête articulée détachable.

NOUVEAU

La brosse articulée pour un nettoyage en profondeur Efficace

Art. n° 7040x



Faites la chasse à la saleté grâce au pouvoir du V

Angles, rebords, joints de carrelage et espaces étroits ; ce sont là les surfaces les plus difficiles à nettoyer au moyen d'un balai brosse classique. C'est pourquoi ces surfaces présentent un risque élevé de dépôt de saletés et de contaminants potentiels.

Pour vous aider à nettoyer ces surfaces de manière facile et efficace, nous avons conçu une brosse articulée unique, aux puissantes fibres agencées en forme de V et de différentes épaisseurs.

Sa forme en V vous garantit d'atteindre tous les recoins et anfractuosités, tandis que les fibres plus dures du centre de la tête de la brosse récurent la saleté et les particules alimentaires pour une élimination efficace par les fibres latérales plus souples.



Une articulation

pour atteindre les surfaces inaccessibles

Il est notoirement difficile, et dur pour votre dos et vos genoux, de nettoyer en profondeur sous les armoires, les tables et équipements.

La brosse articulée résout ce problème grâce à son raccord articulé ergonomique qui vous permet de maintenir le manche quasiment parallèle au sol.


Dans cette position, vous pouvez passer la brosse dans les espaces situés entre le sol et les installations ou les éléments de fixation, et autour d'eux, sans avoir à vous mettre à genoux.



Une articulation démontable pour une hygiène parfaite

Un nettoyage minutieux de tous les outils de nettoyage constitue la pierre angulaire d'une bonne hygiène, et la jointure entre l'articulation et la brosse est généralement source de problème. En vous permettant de détacher

facilement la tête de l'articulation avant le nettoyage, la brosse articulée vous permet de nettoyer minutieusement cette jointure et d'éliminer les saletés et les éventuels contaminants.

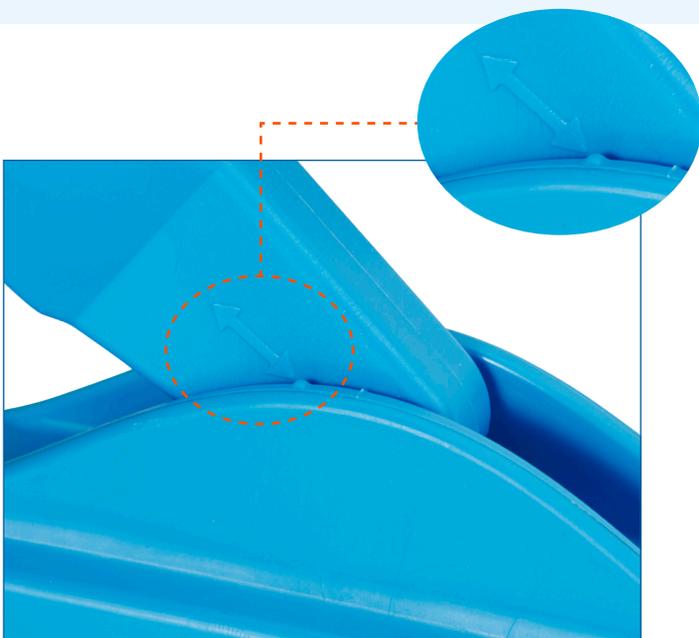

Démontage facile de la tête de la brosse

Pour retirer la tête de la brosse
pour cavités de son manche :

1. Faites pivoter le manche de façon à ce que la flèche soit en face du point situé sur la tête de la brosse (la brosse ne peut jamais être utilisée pour le nettoyage lorsqu'elle se trouve dans cette position, il n'y a donc pas de risque que la tête se détache pendant l'utilisation).
2. Tenez la tête de la brosse vers le bas et donnez un coup sec au manche pour le retirer.
3. Nettoyez soigneusement la tête de la brosse et le manche.

Vikan est l'un des principaux fabricants au monde de solutions de nettoyage hygiéniques et efficaces. Nous proposons plus de 100 années d'innovation et une gamme comportant plus de 1 000 outils de nettoyage différents. Tous nos outils sont fabriqués sur mesure pour être utilisés dans les industries où le nettoyage hygiénique est essentiel.

Art. n° 7040x



+2



+3



+4



+5



+6

Vikan est l'un des principaux fabricants au monde de solutions de nettoyage hygiéniques et efficaces. Nous proposons plus de 100 années d'innovation et une gamme comportant plus de 1 000 outils de nettoyage différents. Tous nos outils sont fabriqués sur mesure pour être utilisés dans les industries où le nettoyage hygiénique est essentiel.

Rendez-vous sur vikan.com

